

Mode d'emploi et instructions de montage Hotte



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous assurerez ainsi votre protection et éviterez d'endommager votre appareil.

fr-FR M.-Nr. 10 115 300

Table des matières

Consignes de sécurité et mises en garde	4
Votre contribution à la protection de l'environnement	13
Description du fonctionnement	
Schéma descriptif	16
Utilisation en mode automatique	
Cuisiner avec la fonction Con@ctivity 2.0 (mode automatique)	20
Utilisation en mode manuel	21
Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0 (mode manuel)	21
Télécommande Enclencher la ventilation	
Sélectionner le niveau de puissance	
Sélectionner l'arrêt différé	
Arrêter le moteur	
Allumer / Eteindre l'éclairage	
Utilisation en mode automatique et manuel	24
Témoin de saturation des filtres	
Modifier la fréquence de nettoyage du filtre à graisses	
Activer / Modifier le témoin de saturation du filtre à charbon actif Consulter le témoin de saturation	
Nettoyage et entretien	26
Carrosserie	
Filtres à graisses et panneaux d'aspiration périphérique	
Filtres à charbon actif	
Mise à zéro du témoin de saturation du filtre à charbon	
Télécommande	
Nettoyer la télécommande	
Remplacer la pile	
Service après-vente et garantie	32
Emplacement de la plaque signalétique	
Montage	
Avant le montage	33

Table des matières

Schéma de montage Dimensions Distance entre la table de cuisson et la hotte (S) Conseils de montage	34 36
Conduit d'évacuation Réducteur de bruit	
Branchement électrique	40
Activer la fonction Con@ctivity 2.0 Installer le module Con@ctivity 2.0 Activer la fonction Con@ctivity 2.0 Activation sur la hotte Activation sur la table de cuisson Echec d'activation Désactiver Con@ctivity 2.0	41 41 41 42 42
Connecter / Déconnecter la télécommande	43
Caractéristiques techniques Déclaration de conformité	

Cette hotte répond aux consignes de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme peut néanmoins être à l'origine de dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre hotte. Elle contient des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Vous assurerez ainsi votre protection et éviterez d'endommager votre appareil. Miele ne peut être tenu pour responsable des dommages liés au non-respect des présentes consignes de sécurité.

Veuillez conserver ce document à disposition et le remettre au futur propriétaire en cas de cession de votre appareil!

Utilisation conforme

- ► Cette hotte est destinée à un usage domestique ou à des conditions proches de l'usage domestique.
- Cette hotte ne doit pas être utilisée en extérieur.
- ▶ Utilisez la hotte uniquement dans le cadre domestique pour aspirer et nettoyer les fumées générées par la cuisson des aliments.
 Tout autre type d'utilisation est à proscrire.
- Si vous souhaitez aérer la pièce, n'utilisez pas la hotte en mode recyclage pendant que vous cuisinez au gaz. Demandez conseil à un spécialiste des installations au gaz.

Les personnes qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à manipuler cette hotte en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent. Un usage de la hotte sans surveillance n'est autorisé que s'il leur a été préalablement expliqué comment l'utiliser sans danger. Vérifiez que ces personnes ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation!

Précautions à prendre avec les enfants

- Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de la hotte à moins qu'ils ne soient sous étroite surveillance.
- Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser la hotte sans la présence d'un adulte que s'il leur a été expliqué comment l'utiliser sans danger. Vérifiez qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.
- Les enfants ne sont pas autorisés à procéder au nettoyage ou à l'entretien de la hotte hors de la surveillance d'un adulte.
- Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent à proximité de la hotte. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte.
- ▶ Risque d'asphyxie! Les enfants se mettent en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la pile de la télécommande.

Sécurité technique

- Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Ces interventions doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés par Miele.
- Tout dommage sur la hotte peut mettre votre sécurité en danger. Vérifiez que votre hotte ne présente pas de dommages extérieurs. Ne faites jamais fonctionner une hotte endommagée.
- Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement de la hotte en toute sécurité. Attention ! Cette règle de sécurité élémentaire doit absolument être respectée. En cas de doute, faites vérifier vos installations par un électricien.
- ➤ Seul un raccordement de la hotte au réseau électrique public permet de garantir un fonctionnement sûr et fiable de cette dernière.
- Les données de raccordement (tension et fréquence) qui figurent sur la plaque signalétique de la hotte doivent correspondre en tous points à celles du réseau électrique afin de prévenir tout dommage sur votre hotte.


Comparez ces données avant de brancher votre hotte et interrogez un électricien en cas de doute.

- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprises pour brancher votre hotte : elles représentent un danger potentiel (risque d'incendie).
- Sur les appareils prévus pour fonctionner avec un moteur externe (série ...EXT), la liaison des deux unités aux connecteurs s'effectue via un câble de raccordement.

Ces appareils ne doivent être combinés qu'à un moteur externe.

- Pour garantir un fonctionnement de la hotte en toute sécurité, utilisez-la montée uniquement!
- Cette hotte ne doit pas être utilisée sur des engins en mouvement.
- N'ouvrez jamais la carrosserie de votre appareil!
 N'essayez jamais de toucher aux raccordements sous tension ou de modifier les composants électriques et mécaniques de votre appareil. Cela vous mettrait en danger et le fonctionnement de votre hotte pourrait s'en trouver perturbé.
- Les bénéfices liés à la garantie sont perdus en cas de réparation de la hotte par un service après-vente non agréé par Miele.
- Les pièces de rechange d'origine sont les seules dont Miele garantit qu'elles remplissent les conditions de sécurité. Ne remplacez les pièces défectueuses que par des pièces détachées d'origine.
- Débranchez toujours l'appareil avant toute opération de maintenance / réparation. L'appareil est débranché du secteur électrique si et seulement si l'une des conditions suivantes est remplie :
- les fusibles correspondants sont déclenchés
- les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique (non applicable en France) ou
- la fiche est débranchée de la prise. Ne tirez jamais sur le fil mais sur la fiche

Utilisation simultanée de la hotte et d'un foyer

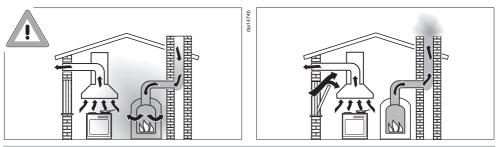

Risque d'intoxication lié aux gaz de combustion ! En cas d'utilisation simultanée d'une hotte et d'un foyer dans la même pièce ou le même ensemble d'aération, la prudence est de rigueur.

On considère comme foyers les dispositifs de chauffage au gaz, au fuel, au bois, au charbon, les chauffe-eau, les tables de cuisson, les fours, les cuisinières qui consomment l'air de la pièce et dont les fumées sont conduites vers l'extérieur par une installation d'évacuation (cheminée par exemple).

Utilisée en mode évacuation, la hotte aspire l'air dans la pièce où elle est installée et dans les pièces voisines. Ceci vaut pour :

- les hottes à évacuation
- les hottes à évacuation avec moteur externe
- les hottes à recyclage avec kit de recyclage situé en dehors de la pièce

En cas d'approvisionnement insuffisant en air, une dépression se forme. L'air de combustion nécessaire au foyer s'amenuise. La combustion fonctionne mal. Des gaz de combustion toxiques peuvent être refoulés du fût et du conduit dans les pièces. Danger de mort !

L'utilisation simultanée de la hotte et d'un foyer est sans danger si la dépression dans la pièce ou l'espace d'utilisation ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar) pour éviter le refoulement des gaz brûlés.

Ceci est possible si l'air nécessaire à la combustion peut pénétrer dans la pièce par des ouvertures non hermétiques, telles que des portes ou des fenêtres. Toutefois, l'ouverture qui permet à lait de pénétrer dans la pièce doit être suffisamment grande. En principe, l'approvisionnement en air fourni uniquement par une ventilation mécanique continue n'est pas suffisant.

Vous devez réfléchir aux possibilités de ventilation du logement avant d'acheter votre hotte. SI nécessaire, demandez conseil à une société de ramonage.

Si la hotte est utilisée en mode recyclage, lequel consiste à ramener l'air dans la cuisine, le fonctionnement simultané d'un foyer consommant l'air de la pièce est sans danger.

Utilisation conforme

Les flammes non recouvertes peuvent être à l'origine d'un incendie!

Il est interdit de laisser une flamme non recouverte sous la hotte, par exemple pour faire flamber des aliments. Une fois enclenchée, la hotte aspire les flammes dans le filtre : il y a risque d'incendie en raison des graisses accumulées.

- Si vous utilisez une table de cuisson au gaz, le fort dégagement de chaleur de la flamme risque d'endommager la hotte.
- N'utilisez jamais une table au gaz sans casserole posée sur le feu. Si vous retirez même brièvement la casserole du feu, éteignez toujours le foyer correspondant.
- Sélectionnez une casserole d'une taille adaptée à la taille du brûleur.
- Réglez la flamme de telle sorte qu'elle reste sous le fond de la casserole.
- Ne chauffez pas trop la casserole, si vous cuisinez dans un wok par exemple.
- L'eau de condensation peut entraîner la formation de corrosion sur la hotte.

Enclenchez toujours la hotte dès que vous utilisez une zone de cuisson pour éviter que l'eau de condensation s'accumule.

Si elles chauffent de façon excessive, les graisses de cuisson risquent de s'enflammer et la hotte de s'embraser.

Surveillez toujours les casseroles, poêles et friteuses qui contiennent des graisses de cuisson. De même si vous préparez des grillades sur un gril électrique, ne laissez jamais ces dernières sans surveillance!

Les dépôts de graisse et de poussière dans la hotte entravent son fonctionnement.

N'utilisez jamais la hotte sans le filtre à graisses afin de permettre une bonne aspiration des fumées de cuisson.

- ▶ Un filtre saturé de graisses représente un risque d'incendie ! Nettoyez ou remplacez les filtres régulièrement.
- Notez que sous l'effet de la chaleur dégagée par la table de cuisson, la température de la hotte peut augmenter fortement. Ne touchez ni la carrosserie ni les filtres à graisses avant qu'ils aient refroidi.

Montage conforme

- Vérifiez dans les indications du fabricant de votre appareil de cuisson que le fonctionnement d'une hotte au-dessus de celui-ci est possible.
- Ne montez pas la hotte au-dessus de foyers fonctionnant aux combustibles solides.
- ► Une distance trop faible entre la table de cuisson et la hotte peut endommager la hotte.

Respectez toujours la distance indiquée au chapitre "Cotes de l'appareil" à moins que le fabricant ne recommande une distance de sécurité plus importante.

Si plusieurs tables de cuisson qui exigent des distances de sécurité différentes doivent être utilisées sous la hotte, choisissez la distance de sécurité la plus grande.

- Pour fixer la hotte, tenez compte des indications au chapitre "Montage".
- N'utilisez que des tubes ou flexibles en matériau ininflammable pour raccorder l'évacuation d'air. Ceux-ci sont disponibles dans les magasins spécialisés ou auprès du service après-vente Miele.

- Ne raccordez jamais l'évacuation de la hotte à une cheminée d'évacuation de fumées ou de gaz brûlés ou à une cheminée qui sert à l'aération des pièces où sont installés des foyers.
- Si vous avez prévu d'évacuer l'air dans une cheminée non utilisée, respectez scrupuleusement les consignes locales en termes de sécurité.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour l'entretien de votre hotte :

la vapeur pourrait se déposer sur les éléments conducteurs d'électricité et provoquer un court-circuit.

- Consignes à respecter avec la pile de la télécommande :
- ne court-circuitez pas la pile, ne la rechargez pas et ne la jetez pas au feu. Risque d'explosion!
- jetez la pile usagée dans un point de collecte dédié au recyclage des piles. Ne la jetez pas avec vos ordures ménagères.

Accessoires

N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Le montage d'autres pièces exclut tout bénéfice de la garantie.

Votre contribution à la protection de l'environnement

Nos emballages

Nos emballages protègent votre appareil des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières et à réduire le volume des déchets. Votre revendeur reprend vos emballages.

Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques dont on se débarrasse contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères!



Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, déposez votre ancien appareil dans un point de collecte ou renseignez-vous auprès de votre revendeur.

Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.

Description du fonctionnement

Selon le modèle de hotte, les modes de fonctionnement suivants sont possibles :

Mode évacuation

La hotte aspire les vapeurs de cuisson. L'air survole les panneaux d'aspiration périphérique, passe par les filtres à graisses où il est nettoyé puis est rejeté vers l'extérieur.

Clapet antiretour

Le clapet antiretour empêche l'air évacué de revenir à l'intérieur de la pièce lorsque la hotte ne fonctionne pas. Le clapet antiretour reste fermé quand la hotte est arrêtée.

Il s'ouvre dès qu'on remet la hotte en marche afin que l'air puisse être rejeté librement vers l'extérieur de la hotte.

Si votre système d'évacuation n'est pas équipé d'un clapet anti-retour, utilisez celui qui est fourni avec la hotte. Il doit être posé dans le raccord d'évacuation du bloc-moteur.

Mode recyclage

(avec le kit d'adaptation DUU 2900)

L'air aspiré passe à la fois par les panneaux d'aspiration périphérique et par les filtres à graisses. L'air est ensuite dirigé dans un kit de recyclage où il est nettoyé grâce à un filtre à charbon actif. Pour finir, il est renvoyé dans la cuisine.

Fonctionnement avec moteur externe

Hottes de la série ... EXT


Les hottes de la série EXT sont prévues pour être raccordées à un moteur externe placé à l'extérieur de la cuisine, à l'emplacement de votre choix. Ce moteur peut être relié à la hotte par un câble de commande et géré via Con@ctivity 2.0, la télécommande ou directement via les touches de la hotte.

Description du fonctionnement

Fonction Con@ctivity 2.0

Commande automatique

Cette hotte est équipée d'un module de communication qui permet de commander la hotte à distance, sous réserve que cette dernière soit connectée à une table de cuisson Miele en état de marche.

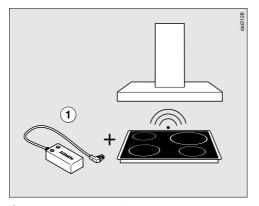

Cette communication entre les appareils n'est toutefois possible que si la table de cuisson est elle aussi équipée du module Con@ctivity 2.0 ① correspondant.

Vérifiez dans la notice de montage du module Con@ctivity 2.0 si le raccordement est possible.

Afin de pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, une liaison radio doit être établie entre la table de cuisson et la hotte (cf. "Activer la fonction Con@ctivity 2.0").

La table de cuisson transmet les informations sur son état de fonctionnement par ondes radio à la hotte.

- L'éclairage et l'aspiration de la hotte s'enclenchent peu de temps après l'activation de l'une des zones de la table de cuisson.
- Pendant la cuisson, la hotte choisit la puissance d'aspiration la plus appropriée selon le nombre de zones de cuisson enclenchées et des puissances sélectionnées.
- Au terme de la cuisson, l'aspiration et l'éclairage s'arrêtent automatiquement au bout d'un temps imparti.

Pour des informations détaillées sur le fonctionnement, consultez le chapitre "Utilisation".

Schéma descriptif

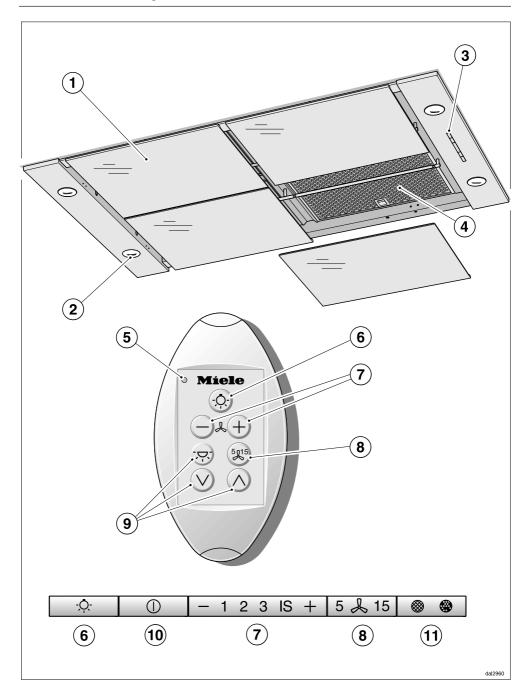


Schéma descriptif

- 1 Panneaux d'aspiration périphérique Accessoires disponibles en option DRP 2900 verre (4 éléments) DRP 2900 inox (4 éléments)
- 2 Eclairage de la table de cuisson
- 3 Eléments de commande
- 4 Filtres à graisses
- 5 Diode de contrôle
- 6 Touche d'éclairage de la table de cuisson
- Touches de réglage de la puissance d'aspiration Les touches de la télécommande servent aussi à activer et à désactiver le moteur.
- (8) Touche d'arrêt différé
- 9 Touches de programmation
- 10 Touche Marche/Arrêt du moteur
- (1) Témoin de saturation des filtres

Utilisation en mode automatique

Lorsque la fonction Con@ctivity 2.0 est activée, la hotte fonctionne toujours en mode automatique (cf. "Activer la fonction Con@ctivity 2.0").

Pour commander la hotte manuellement, voir "Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0".

Cuisiner avec la fonction Con@ctivity 2.0 (mode automatique)

Activez une zone de cuisson en sélectionnant le niveau de puissance de votre choix.


L'éclairage de la hotte s'active.

Au bout de quelques secondes, le moteur s'enclenche : après une courte phase à la puissance 2, il redescend rapidement au niveau 1.

Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement la puissance d'aspiration.

C'est la puissance totale de la table de cuisson qui est prise en compte, à savoir le nombre de zones de cuisson activées et les niveaux de puissance sélectionnés.

- Si vous augmentez la puissance de cuisson ou que vous activez simultanément plusieurs zones, le moteur de la hotte augmente sa puissance d'aspiration.
- Si vous réduisez la puissance sur la table de cuisson ou la zone de cuisson, la puissance du moteur de la hotte est également adaptée.

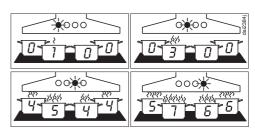

Exemples pour les niveaux de puissance 1 à 4

Temps de réaction

La hotte réagit de manière différé. Le fait de modifier le niveau de puissance de la table de cuisson n'entraîne pas d'augmentation / de réduction immédiate des vapeurs de cuisson.

La table de cuisson transmettant les informations à la hotte par paliers réguliers, il se peut en effet que cette dernière réagisse avec un léger différé.

Il faut attendre de quelques secondes à quelques minutes.

Utilisation en mode automatique

Cuisson des viandes

■ Lorsque vous enclenchez la table de cuisson à la puissance maximum, par exemple pour faire chauffer une poêle et que vous repassez à un niveau de puissance plus faible dans les 60 à 90 secondes*, la hotte comprend que vous faites cuire de la viande (*60 secondes à 5 minutes sur une table de cuisson Highlight).

La hotte s'enclenche puis bascule sur la puissance d'aspiration 3 dès que vous éteignez la table de cuisson. Elle reste à ce niveau pendant 5 minutes environ.

C'est ensuite Con@ctivity qui décide selon les cas quelle puissance d'aspiration est nécessaire.

Vous pouvez aussi anticiper et sélectionner une autre puissance d'aspiration manuellement.

Désactiver

Désactivez toutes les zones de la table de cuisson.

La puissance d'aspiration diminue graduellement pendant les minutes qui suivent puis le moteur s'arrête.

L'air de la cuisine est ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.

- Le moteur bascule aussitôt du Booster IS à la puissance 3.
- De la puissance 3, l'aspiration redescend ensuite au niveau 2 au bout d'1 minute.
- Puis la puissance d'aspiration passe du niveau 2 au niveau 1 au bout de 2 minutes.
- Enfin au bout de 2 minutes, le moteur s'arrête.
- Après 30 secondes supplémentaires l'éclairage s'éteint.

Le processus de cuisson est terminé.

Utilisation en mode automatique

Interrompre momentanément le mode automatique

Vous pouvez quitter le mode automatique momentanément pendant la cuisson si vous :

- sélectionnez une autre puissance manuellement
- arrêtez la hotte manuellement
- activez la fonction d'arrêt différé ⁵¹⁵ de la hotte. Le moteur s'arrête une fois ce délai écoulé. L'éclairage reste activé.

Vous pouvez maintenant utiliser les fonctions de la hotte manuellement (cf. "Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0").

Retour au mode automatique

La hotte retourne en mode automatique si :

- après avoir sélectionné manuellement une puissance d'aspiration, vous ne confirmez aucun réglage au niveau de la hotte pendant 5 minutes,
- la puissance d'aspiration choisie manuellement correspond de nouveau à la puissance automatique,
- le moteur de la hotte et la table de cuisson sont restés éteints 30 secondes minimum.
 - La prochaine fois que vous l'utiliserez, la hotte fonctionnera de nouveau en mode automatique.
- Si vous souhaitez utiliser la hotte en mode manuel tout au long du processus de cuisson, enclenchez l'aspiration de la hotte avant d'activer la table de cuisson.
 - Si au terme de la cuisson la hotte et la table de cuisson restent éteintes pendant 30 secondes au moins, la hotte fonctionnera de nouveau en mode automatique la prochaine fois que vous la mettrez en marche.

Utilisation en mode manuel

Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0 (mode manuel)

La hotte peut être utilisée manuellement dans les cas suivants :

- la fonction Con@ctivity 2.0 ne doit pas être activée.
- vous avez désactivé provisoirement la fonction Con@ctivity 2.0 (cf. "Quitter provisoirement le mode automatique".

Télécommande

Vous pouvez sélectionner les principales fonctions directement sur la hotte ou en utilisant la télécommande. Lorsque vous sélectionnez une fonction sur la télécommande, la diode de contrôle de la télécommande s'allume brièvement.

La télécommande a une portée maximale d'une dizaine de mètres qui peut être revue à la baisse selon la configuration de la pièce (mur, mobilier, etc.).

Le dos de la télécommande est magnétique. Vous pouvez donc la fixer facilement sur des supports métalliques.

Enclencher la ventilation

■ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ①.

Le moteur passe au niveau 2. Le symbole ① et le 2 correspondant au niveau de puissance s'allument.

Sélectionner le niveau de puissance

En cas de léger ou fort dégagement de fumées et d'odeurs, vous pouvez sélectionner les puissances d'aspiration 1 à 3.

Vous pouvez enclencher brièvement le Booster **IS** en cas de fort dégagement de fumées et d'odeurs, par exemple lorsque vous saisissez des aliments.

■ Sélectionnez une puissance inférieure à l'aide de la touche "—" ou supérieure à l'aide de la touche "+".

Désactiver le booster

Si le Powermanagement est activé, le moteur repasse automatiquement à la puissance **3** au bout de 5 minutes.

Utilisation en mode manuel

Sélectionner l'arrêt différé

Afin de débarrasser l'air ambiant des buées et des odeurs, nous recommandons de laisser fonctionner la hotte pendant quelques minutes en fin de cuisson. L'arrêt différé permet de programmer l'arrêt automatique du moteur au bout d'un délai imparti.

- Au terme de la cuisson, effleurez la touche arrêt différé 5 \$\mathbb{\mathbb{1}}\$ tant que le moteur fonctionne.
- 1 fois : le moteur s'arrête au bout de 5 minutes (5 s'allume).
- 2 fois : le moteur s'arrête au bout de 15 minutes (15 s'allume).
- Si vous appuyez de nouveau sur la touche 5 \$\infty\$15, le moteur reste activé (5 \$\infty\$15 s'éteint).

Arrêter le moteur

■ Arrêtez le moteur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ①.

Le symbole ① disparait.

Allumer / Eteindre l'éclairage

Vous pouvez allumer ou éteindre l'éclairage indépendamment du moteur.

■ Appuyez à cet effet sur la touche Eclairage ़़.

Lorsque l'éclairage est enclenché, le symbole · . s'allume.

Utilisation en mode manuel

Powermanagement

La hotte dispose du système de gestion d'énergie Powermanagement qui permet d'obtenir des économies d'énergie en baissant automatiquement la puissance du moteur et en désactivant l'éclairage de la hotte.

- Si le booster est activé, le moteur bascule automatiquement sur la puissance 3 au bout de 5 minutes.
- Si le niveau de puissance de la hotte est sur 1, 2 ou 3, il rétrograde d'un niveau au bout de 2 heures puis finit par s'arrêter par paliers de 30 minutes.
- Si l'éclairage de la table de cuisson est resté activé, il se désactive automatiquement au bout de 12 heures.

Vous pouvez désactiver le Powermanagement.

Cela est uniquement possible sur le panneau de commande de la hotte, et non à l'aide de la télécommande. Gardez toutefois à l'esprit que sa désactivation peut engendrer une augmentation de votre dépenses énergétiques.

Activer / Désactiver le Powermanagement

Vous pouvez désactiver le Powermanagement.

Gardez toutefois à l'esprit que cela peut engendrer une augmentation de votre dépenses énergétiques.

Activez le moteur et l'éclairage de la hotte.

- Appuyez sur la touche d'arrêt différé 5 & 15 pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que le 1 correspondant à la puissance de la hotte s'allume.
- Appuyez ensuite successivement sur:
- la touche Eclairage [♠],
- la touche "-" puis de nouveau
- la touche Eclairage ☼.

Si le Powermanagement est activé, les diodes **1** et **IS** restent allumées en continu

S'il est désactivé, les diodes 1 et IS clignotent.

■ Appuyez sur la touche "—" pour désactiver le Powermanagement.

Les diodes 1 et IS clignotent.

■ Pour activer le Powermanagement, appuyez sur la touche"+".

Les diodes **1** et **IS** restent allumées en permanence.

■ Validez l'opération en appuyant sur la touche Arrêt différé 5 & 15.

Toutes les lampes s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas dans les 4 minutes qui suivent, le réglage précédent reste configuré.

Utilisation en mode automatique et manuel

Témoin de saturation des filtres

Le témoin de saturation des filtres enregistre le nombre d'heures de fonctionnement de la hotte

Le témoin de saturation des filtres indique que les filtres doivent être nettoyés soit en allumant le symbole filtre à graisses soit en allumant le symbole filtre à charbon . Pour plus d'informations sur le nettoyage et le changement des filtres et la remise à zéro du témoin de saturation des filtres, consultez le chapitre "Nettoyage et entretien".

Les réglages décrits ci-après du témoin de saturation peuvent être effectués via le panneau de commande de la hotte et non via la télécommande.

Modifier la fréquence de nettoyage du filtre à graisses

Le témoin de saturation des filtres s'allume au bout d'un certain nombre d'heures de fonctionnement. Vous pouvez adapter ce délai à vos habitudes culinaires.

Le réglage d'usine du délai entre deux nettoyages correspond à 30 heures de fonctionnement.

- Optez pour une fréquence de nettoyage de 20 heures si vous préparez souvent des grillades et des fritures.
- Même si vous ne cuisinez que de temps en temps, vous recommandons de régler un intervalle de nettoyage court pour prévenir le durcissement des graisses et faciliter le nettoyage.

- Un intervalle de nettoyage plus long de 40 à 50 heures peut être choisi si vous cuisinez régulièrement, avec peu de graisse.
- Arrêtez le moteur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt (1).
- Appuyez simultanément sur la touche d'arrêt différé 5 15 et le témoin de saturation 6.

Le symbole du filtre à graisses , la touche de témoin de saturation et un chiffre de l'affichage de l'allure clignotent.

Les diodes **1** à **IS** indiquent la durée configurée :

- 1
 20 heures

 2
 30 heures

 3
 40 heures

 IS
 50 heures
- Sélectionnez un temps de fonctionnement plus court en appuyant sur le symbole "—" ou plus long en appuyant sur le symbole "+".

Toutes les lampes s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas dans les 4 minutes qui suivent, le réglage précédent reste configuré.

Utilisation en mode automatique et manuel

Activer / Modifier le témoin de saturation du filtre à charbon actif

Les filtres à charbon actif sont nécessaires en mode recyclage.

Le témoin de saturation des filtres doit être activé et le réglage du temps de fonctionnement adapté à la fréquence à laquelle vous cuisinez.

- Arrêtez le moteur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt (1).

Le symbole du filtre à charbon actif suivi d'un chiffre indiquant la puissance clignotent.

Les diodes 1 à IS indiquent la durée configurée :

1	120 heures
2	180 heures
3	240 heures
IS	désactivée

- Sélectionnez un temps de fonctionnement plus court en appuyant sur le symbole "—" ou plus long en appuyant sur le symbole "+".
- Validez en appuyant sur la touche du témoin de saturation ���.

Toutes les diodes s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas dans les 4 minutes qui suivent, le réglage précédent reste configuré.

Consulter le témoin de saturation

Vous pouvez consulter à tout moment le pourcentage de temps écoulé par rapport au temps total.

- Enclenchez le moteur en effleurant la touche Marche/Arrêt ①.
- une seule fois pour connaître le temps de fonctionnement des filtres à graisses. Le symbole du filtre à graisses s'allume.
- deux fois pour consulter le temps de fonctionnement du filtre à charbon.
 Le symbole de filtre à charbon \$\mathbb{\text{\$\text{\$a}\$}}\$ s'allume.

Un ou plusieurs chiffres clignotent dans la zone d'affichage de la puissance d'aspiration.

Le nombre de diodes qui clignotent indique le pourcentage du temps écoulé sur le temps configuré.

1	25	%
1	et 2 50	%
1	à 3 75	%
1	à IS 100	%

Le nombre d'heures de fonctionnement reste enregistré en cas d'arrêt soudain de la hotte / de coupure de courant.



Respectez les consignes suivantes lors du nettoyage de la hotte :

- utilisez une échelle installée de manière stable.
- veillez à ce que vous soyez installé de manière bien stable sur l'échelle.
- ne vous appuyez pas sur la table de cuisson.
- ne montez pas sur le plan de travail ou la table de cuisson.

Carrosserie

Généralités

Les surfaces et éléments de commande sont susceptibles de se rayer.

Respectez les conseils de nettoyage ci-dessous.

Pour toutes les surfaces et éléments de commande de la hotte, utilisez uniquement une éponge, du liquide vaisselle et de l'eau chaude.

Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la hotte.

Soyez particulièrement vigilants aux éléments de commande : essorez bien l'éponge avant de l'utiliser.

Séchez ensuite avec un chiffon doux.

N'utilisez pas :

- de détergent à base de solvant, de soude, d'acide ou de chlorure,
- de produit abrasif tel que la poudre ou le lait à récurer, d'éponge avec tampon abrasif ou contenant des résidus de produit abrasif.

Conseils pour surfaces inox

(ne s'applique pas aux touches de commande!)

- Pour nettoyer les surfaces en inox, utilisez un produit non abrasif spécial inox.
- Pour éviter que votre hotte se resalisse rapidement, il existe des produits d'entretien pour inox (disponibles chez Miele).
 - Appliquez un peu de produit sur la surface à traiter avec un chiffon doux.

Conseils d'entretien des touches

Ne laissez pas les salissures s'incruster.

Les touches ou autres éléments de commande risquent de se décolorer ou de s'altérer.

Nous vous conseillons de les nettoyer immédiatement.

Pour le nettoyage, reportez-vous aux conseils de ce chapitre.

N'utilisez pas de produit pour inox pour nettoyer les touches ou autres éléments de commande.

Filtres à graisses et panneaux d'aspiration périphérique

Les panneaux d'aspiration périphérique et les filtres à graisses réutilisables en métal retiennent les éléments solides des vapeurs de cuisine (graisses, poussière...) et empêchent l'encrassement de la hotte.

Un filtre saturé de graisses fait courir un risque d'incendie!

Fréquence de nettoyage

Il est conseillé de nettoyer les panneaux d'aspiration périphérique et les filtres à graisses toutes les 3 à 4 semaines, la graisse accumulée durcissant au bout d'un certain temps et compliquant le nettoyage.

Le témoin de saturation vous rappelle régulièrement de nettoyer les panneaux d'aspiration périphérique et les filtres à graisses en allumant le voyant .

Vous pouvez adapter le délai d'avertissement du témoin de saturation à vos habitudes culinaires (cf. chapitre "Utilisation").


Sortir les panneaux d'aspiration périphérique et les filtres à graisses

Pour les nettoyer, retirez les panneaux et les filtres à graisses. En cours de cuisson, de l'eau de condensation se forme sur les panneaux. Elle s'évapore peu à peu en fin de cuisson. Attendez deux heures environ après la dernière cuisson pour retirer les panneaux afin d'éviter l'égouttement de cette eau de condensation.


Faites attention à ne pas faire tomber le filtre à graisses lorsque vous le manipulez.

Vous risquez d'endommager votre table de cuisson.

Tenez fermement les panneaux et les filtres à graisses lorsque vous les installez ou les retirez.

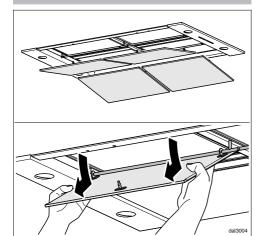

Attrapez les panneaux par les côtés, tirez-les vers le bas pour les débloquer à l'avant puis décrochez-les à l'arrière et sortez-les.

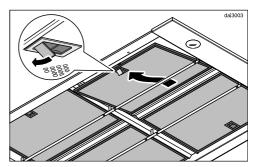

■ Déverrouillez le filtre à graisses, faites-le pivoter vers le bas, décrochezle à l'arrière puis sortez-le.

Nettoyage manuel des panneaux

■ Respectez les recommandations sous "Carrosserie".

Nettoyage manuel des filtres à graisses

Nettoyez le filtre à graisses avec une brosse dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle doux. N'utilisez pas de liquide vaisselle concentré.

Produits à ne pas utiliser

Certains produits de nettoyage peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement.N'utilisez pas:

- de produit détartrant,
- de poudre ou crème à récurer
- de produit multi-usages agressif ou de spray dégraissant
- de décapant four en bombe


Passer les panneaux et les filtres à graisses au lave-vaisselle

- Disposez les panneaux et les filtres à graisses verticalement ou inclinés dans le panier inférieur. Vérifiez que le bras de lavage tourne normalement.
- Utilisez votre détergent pour lavevaisselle habituel.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C et 65 °C.


Suivant le produit de lavage utilisé, le nettoyage des filtres à graisses en lave-vaisselle peut décolorer durablement les surfaces internes. Cela n'a aucune incidence sur leur fonctionnement.

Après le nettoyage

- Posez les filtres nettoyés sur un support absorbant pour les faire sécher.
- Une fois les panneaux et les filtres à graisses démontés, profitez-en pour nettoyer les pièces accessibles de la carrosserie sur lesquelles la graisse a dû accumuler. Cette mesure contribue à prévenir les incendies.
- Remontez les filtres à graisses. Vérifiez que le verrouillage est tourné vers le bas.

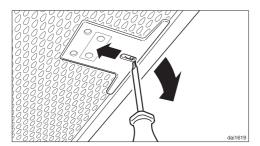

Si les filtres à graisses ont été posés à l'envers, déverrouillez les orifices avec un petit tournevis.

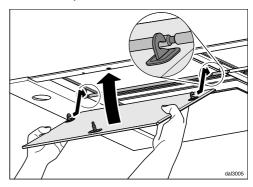

- Tenez bien les panneaux à deux mains puis accrochez-les dans la barre de maintien.
- Faites pivoter les panneaux avants vers le haut puis appuyez jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Mise à zéro du témoin de saturation des filtres à graisses

Le témoin de saturation doit être remis à zéro en fin de nettoyage.

Moteur enclenché, appuyez sur la touche du témoin de saturation \$\circ\$ \$\circ\$ pendant 3 secondes env. jusqu'à ce que le chiffre 1 soit seul à clignoter.

Le symbole du filtre à graisses 🛞 disparait.

Si vous nettoyez les filtres à graisses avant que le délai soit écoulé :

appuyez sur la touche témoin de saturation pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que seul le chiffre 1 clignote.

Filtres à charbon actif

En mode recyclage, la hotte doit être équipée de deux filtres à charbon actif pour absorber les odeurs de cuisson, en plus des filtres à graisses habituels. On les place dans un emplacement distinct destiné au recyclage.

Si vous posez un filtre à charbon pour la première fois, activez le témoin de saturation de filtre à charbon (cf. chapitre "Utilisation").

Fréquence de remplacement

 Si vous constatez que les odeurs désagréables persistent, remplacez les filtres à charbon actif.
 Le filtre à charbon doit être remplacé au minimum tous les 6 mois.

En allumant le témoin de saturation des filtres à charbon actif , le compteur vous rappelle qu'il faut changer les filtres à charbon actif.

■ Attention! Il faut au préalable avoir activé le compteur du témoin de saturation des filtres à charbon actif (cf. chapitre "Utilisation").

Mise à zéro du témoin de saturation du filtre à charbon

Si le témoin de saturation est activé, il doit être remis à zéro après remplacement du filtre.

 Moteur enclenché, appuyez deux fois sur la touche de témoin de saturation
 puis maintenez-la enfoncée pendant env. 3 secondes jusqu'à ce que seul le chiffre 1 clignote. Le symbole de filtre à charbon s'éteint.

Si vous remplacez le filtre à charbon actif **avant** que le délai soit écoulé :

 appuyez deux fois sur la touche du témoin de saturation puis maintenez-la enfoncée pendant env. 6 secondes jusqu'à ce que seul le chiffre 1 clignote.

Jeter le filtre à charbon actif

 Vous pouvez jeter les filtres à charbon usagés avec vos ordures ménagères.

Télécommande

Nettoyer la télécommande

Nettoyez la surface avec un chiffon humide uniquement. N'utilisez pas trop d'eau pour empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier.


Remplacer la pile

N'utilisez que la pile indiquée. N'utilisez pas de pile rechargeable.

La télécommande fonctionne avec une pile ronde 3 V, CR 2032.

Dès que vous n'arrivez plus à utiliser les fonctions de la hotte via la télécommande, cela signifie que vous devez en changer la pile. Le cas échéant, l'éclairage de la diode de la télécommande s'allume faiblement ou ne s'allume plus du tout.

Vous pouvez toutefois continuer à utiliser les fonctions de la hotte via le panneau de commande de cette dernière.

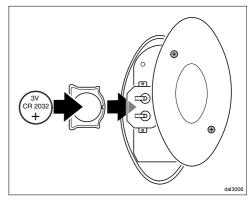

- Desserrez les deux vis à l'arrière de la télécommande avec un tournevis puis retirez le couvercle.
- Sortez la pile et remplacez-la par une nouvelle. Veillez à bien respecter les polarités.
- Refermez le couvercle.
- Jetez la pile usagée dans un point de collecte de votre commune.

Service après-vente et garantie

Vous n'arrivez pas à résoudre la panne par vous même ? Contactez le service après-vente ou votre revendeur Miele.

Le numéro de téléphone du service après-vente Miele se trouve en fin de document.

Veuillez indiquer le modèle et la référence de votre hotte.

Ces données figurent sur la plaque signalétique de l'appareil.

Emplacement de la plaque signalétique

Pour trouver la plaque signalétique, démontez les filtres à graisses.

Conditions et durée de garantie

La garantie est accordée pour cet appareil selon les modalités de vente par le revendeur ou par Miele pour une période de 24 mois.

Pour plus d'informations reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

Avant le montage


Avant de procéder au montage, veuillez lire les informations du présent chapitre et des "Consignes de sécurité et mises en garde".

Schéma de montage


Les différentes opérations de montage sont décrites dans le schéma de montage fourni.

Montage

Dimensions

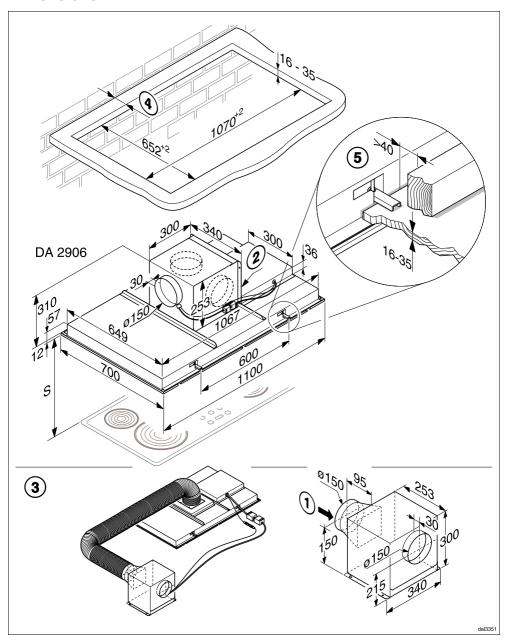

- Côté aspiration
- ② Moteur pivotant, raccord d'évacuation en haut ou sur le côté qui peut être installé dans toutes les directions.
- ③ Le bloc moteur peut être positionné librement. Raccordement à l'appareil avec conduit d'évacuation et câble de raccordement. Longueur du câble de raccordement : max. 1800 mm.
- ④ En cas de montage à proximité d'un mur, une distance d'au moins 50 mm est nécessaire, pour que les panneaux d'aspiration périphérique et les filtres à graisses puissent être retirés sans problèmes.
- ⑤ La hotte se fixe par un système de clips fixés à la base de la hotte. Prévoyez un revêtement massif au plafond, en bois par exemple, et contrôlez la solidité du matériau du bâti. Respectez une distance minimale de 40 mm pour fixer les éléments nécessaires au montage dans la zone des clips, tels que des barres ou des conduits.

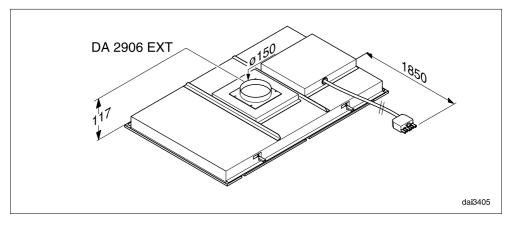

Dimensions différentes de la hotte DA 2906 EXT

Montage

Distance entre la table de cuisson et la hotte (S)

Lorsque vous déterminez la distance entre la table de cuisson et le rebord inférieur de la hotte, tenez compte des indications du fabricant des appareils de cuisson.


En l'absence d'indications contraires, respectez les distances de sécurité qui suivent.

Voir également à ce sujet le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Table de cuisson électrique	450 mm
Gril électrique et friteuse électrique	650 mm
Table de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale ≤ à 12,6 kW, sans brûleur > à 4,5 kW.	650 mm
Table de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale > à 12,6 kW et ≤ 21,6 kW, sans brûleur > à 4,8 kW.	760 mm
Table de cuisson au gaz à plusieurs foyers : puissance totale maximale > à 21,6 kW, ou un des brûleurs > à 4,8 kW.	impossible
Foyer de gaz unique avec une puissance ≤ à 6 kW	650 mm
Foyer de gaz unique avec une puissance > à 6 kW et ≤ à 8,1 kW.	760 mm
Foyer de gaz unique avec une puissance > à 8,1 kW	impossible

Conseils de montage

- Une distance d'au moins 700 mm et de 1300 mm max, est recommandée.
- Attention! Plus la hotte et la table de cuisson sont distantes, moins les fumées de cuisson sont aspirées.
- Pour une aspiration optimale des vapeurs de cuisson, vérifiez que la hotte couvre toute la superficie de la table de cuisson. La hotte doit être montée juste au-dessus de la table de cuisson et non décalée sur le côté ou vers l'arrière
- L'idéal est que la table de cuisson soit plus étroite que le déflecteur de la hotte. La table de cuisson doit être au maximum aussi large que le déflecteur.

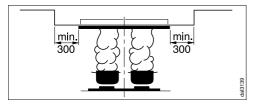

- En cas de montage dans un fauxplafond, la zone de montage tout autour de la hotte doit être de 300 mm supérieure à la hauteur de la hotte.
- L'emplacement choisi pour le montage doit être facile d'accès, en prévision de réparations éventuelles ou si la hotte devait être démontée par exemple. Envisagez cet aspect dès que vous vous vous penchez sur l'agencement de votre cuisine : meubles, étagères, éléments de plafond et de décoration qui entourent la hotte.

Conduit d'évacuation

Risque d'intoxication en cas d'utilisation simultanée d'une hotte et d'un brûleur au gaz!

Consultez le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde" avant d'utiliser votre hotte pour la première fois.


En cas de doute, demandez à une société de ramonage de vous confirmer que vous pouvez utiliser votre hotte sans danger.


- Pour les raccords d'évacuation, utilisez uniquement des tubes lisses ou flexibles en matériau non inflammable.
- En cas de fonctionnement avec un moteur externe, le conduit d'évacuation doit être suffisamment rigide. En effet, le moteur externe peut générer une dépression qui déforme le conduit d'évacuation.
- Pour obtenir un débit d'air maximal tout en limitant les émissions sonores liées au flux d'air, veillez aux points suivants :
- le diamètre du conduit d'évacuation ne doit pas être inférieur à 150 mm.
- si des canaux plats d'évacuation sont utilisés, la section ne doit pas être plus petite que la section du raccord d'évacuation.
- le conduit d'évacuation doit être aussi court et droit que possible.
- utilisez uniquement des coudes avec de grands rayons.
- le conduit d'évacuation ne doit être ni coudé ni compressé.

 la fixation et l'étanchéité des raccordements doit être parfaite.

Tout ce qui vient entraver le flux d'air limite le débit d'air et augmente les bruits de fonctionnement.

Nous vous recommandons d'installer un tuyau mural télescopique Miele ou une évacuation par le toit si l'air est évacué à l'air libre (disponible en option).

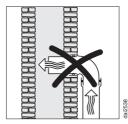


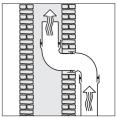

- Si l'air doit être évacué dans une cheminée d'évacuation, la tubulure d'entrée doit être orientée dans le sens de l'écoulement.
- Si le conduit d'évacuation est en position horizontale, prévoyez une déclivité minimale de 1 cm par mètre pour éviter que l'eau de condensation pénètre dans l'appareil.
- Si le conduit d'évacuation traverse une pièce fraîche telle qu'un grenier, une forte chute de température peut être constatée dans la zone traversée, ce qui peut entraîner la formation d'eau de condensation. Pensez à isoler le conduit d'évacuation en conséquence.


Conduit d'évacuation

Réducteur de bruit

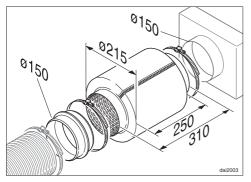


Vous pouvez installer un réducteur de bruit dans le conduit d'évacuation (disponible en option). Cet accessoire permet d'obtenir une meilleure insonorisation.

Mode évacuation

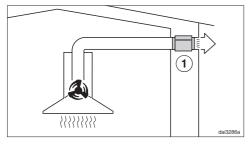

Le réducteur de bruit insonorise aussi bien les bruits de ventilation vers l'extérieur que les bruits extérieurs qui parviennent par le conduit (ex. : bruits des voitures). Aussi le réducteur de bruit doit-il être posé le plus près possible de la sortie d'évacuation 1.

Evacuation avec moteur externe

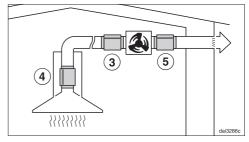

Pour réduire les bruits de ventilation dans la cuisine, le réducteur de bruit doit être positionné le plus près possible du moteur externe ③, et en cas de conduit d'évacuation long, sur le raccord d'évacuation de la hotte ④. En cas de moteur externe monté dans la maison, il est possible de réduire le bruit de ventilation sortant vers l'extérieur en intégrant un réducteur de bruit derrière le moteur externe ⑤.

Branchement électrique

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de travaux d'installation et d'entretien non conformes ou de réparations incorrectes pouvant entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Le branchement électrique de votre appareil doit être effectué exclusivement par un électricien agréé qui connaît et respecte scrupuleusement les réglementations en vigueur, en matière d'électricité et d'ordonnances de la compagnie de distribution d'électricité locale.

La hotte ne doit être reliée qu'à un réseau électrique conforme aux règlements de la compagnie de distribution d'électricité locale. Les installations électriques doivent satisfaire aux consignes de sécurité en vigueur.

Pour plus de sécurité, nous recommandons de monter un disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement à 30 mA en amont de l'appareil.

L'installation doit être équipée d'un dispositif de disjonction sur chaque pôle. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

Vous trouverez les caractéristiques de branchement obligatoires sur la plaque signalétique (cf. chapitre "Service après-vente"). Assurez-vous que ces indications correspondent à la tension et à la fréquence de votre réseau. Si un câble de raccordement souple est utilisé pour le raccordement au réseau électrique, les différents brins doivent présenter une section de 0,75 mm² à 1,5 mm².

Le four doit être raccordé à une installation électrique répondant aux normes EDF.

Pour plus de sécurité, nous recommandons de monter un disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement à 30 mA en amont de l'appareil.

Activer la fonction Con@ctivity 2.0

Installer le module Con@ctivity 2.0

Pour pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, la table de cuisson doit être équipée du module Con@ctivity 2.0.

 Pour l'installation, consultez la notice de montage du module Con@ctivity 2.0.

Activer la fonction Con@ctivity 2.0

Pour pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, la liaison radio entre la table de cuisson et la hotte doit être activée.

Tous les appareils doivent être installés et prêts à fonctionner.

La liaison radio de la hotte et de la table de cuisson doivent être activées simultanément. Vous trouverez ci-après le descriptif de l'activation sur la hotte. En ce qui concerne l'activation sur la table de cuisson, veuillez consulter le mode d'emploi de cette dernière. Commencez par lire attentivement les informations fournies.

Lancez l'activation sur la hotte puis puis sur la table de cuisson.

Activation sur la hotte

(sur le panneau de commande de la hotte et non à l'aide de la télécommande)

- La table de cuisson et la hotte doivent être éteintes.
- Appuyez sur la touche d'arrêt différé 5 \$\lambda\$ 15 pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que le 1 correspondant à la puissance de la hotte s'allume.
- Appuyez ensuite successivement sur :
- la touche "—",
- puis la touche "+",
- et la touche Eclairage ·◊·.

Si la télécommande a déjà été activée, les témoins lumineux 2 et 3 s'allument en continu. Si en revanche aucune liaison radio n'a été établie, les voyants lumineux 2 et 3 clignotent simultanément.

■ Pour activer Con@ctivity 2.0, effleurez la touche "+".

La recherche d'une liaison radio démarre.

■ Pendant ce temps, démarrez l'activation sur la table de cuisson.

Activer la fonction Con@ctivity 2.0

Activation sur la table de cuisson

- Pendant que la hotte cherche la liaison radio, démarrez l'activation sur la table de cuisson.
 - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi de la table de cuisson.
- Lorsque la table de cuisson indique que la liaison radio a été établie avec succès, confirmez l'activation de la hotte en effleurant la touche de poursuite du fonctionnement 5 ♣ 15. Tous les voyants lumineux s'éteignent.
- Validez l'activation sur la table de cuisson.

Vous pouvez à présent utiliser la fonction Con@ctivity 2.0.

Si votre validation n'a pas lieu dans les 4 minutes qui suivent, l'activation est annulée.

L'activation n'a lieu qu'une seule fois. L'activation est maintenue si les appareils sont déconnectés du réseau électrique, suite à une panne de courant par exemple.

Echec d'activation

■ Si malgré l'activation de la hotte et de la table de cuisson vous n'arrivez pas à établir de liaison radio, désactivez les deux appareils puis réactivez-les.

Désactiver Con@ctivity 2.0

- La procédure de désactivation sur la hotte est identique à la procédure d'activation. Dans le mode de connexion / déconnexion sur la hotte, sélectionnez la touche " " au lieu de la touche " + ".
- Respectez les instructions du mode d'emploi pour désactiver la table de cuisson.

N'oubliez pas que si vous désactivez la liaison radio, la télécommande est également désactivée. Elle doit donc être réactivée.

Connecter / Déconnecter la télécommande

Si la connexion entre la télécommande et la hotte, vous devez la rétablir. Commencez par déconnecter la télécommande sur la hotte puis sur la table de cuisson. La connexion et la déconnexion sur la hotte et la télécommande doivent avoir lieu en même temps. Accédez d'abord au mode de connexion et de déconnexion sur la hotte, puis sur la télécommande.

Accéder au mode de connexion / déconnexion sur la hotte

- Appuyez sur la touche d'arrêt différé 5 \$\lambda\$ 15 pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que le 1 correspondant à la puissance de la hotte s'allume.
- Appuyez ensuite successivement sur :
- la touche "-",
- puis la touche "+",
- et la touche Eclairage ☼.
- Vous pouvez ensuite accéder directement au mode via la télécommande.

Accéder au mode de connexion et de déconnexion sur la télécommande

- Appuyez simultanément sur les deux flèches ∨ ∧ pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote.
- Appuyez sur la touche d'éclairage · ☼-.

Déconnexion

Appuyez en mode connexion / déconnexion sur la hotte puis sur la télécommande sur la touche « — ».

La LED de la télécommande clignote régulièrement.

Connecter / Déconnecter la télécommande

Si au bout de 10 secondes, la LED de la télécommande clignote deux fois à intervalles plus espacés, la télécommande est déconnectée. Après un bref moment, la LED s'éteint.

■ Confirmez la déconnexion de la hotte en effleurant la touche de poursuite de l'arrêt différé 5 ≥ 15. Toutes les diodes de contrôle s'éteignent.

N'oubliez pas que lorsque vous désactivez la liaison radio, la fonction Con@ctivity 2.0 est également désactivée et doit être réactivée.

Démarrer la connexion

■ En mode connexion / déconnexion, appuyez **d'abord** sur la hotte puis sur la télécommande en appuyant sur la touche « + ».

La recherche d'une liaison radio démarre. La LED de la télécommande clignote régulièrement.

Au bout de 30 secondes, la liaison radio est établie si la LED de la télécommande clignote 4 fois de manière rapprochée. Quelques secondes plus tard, la LED s'éteint.

 ■ Confirmez la connexion de la hotte en effleurant la touche d'arrêt différé
 5 № 15. Tous les voyants lumineux s'éteignent.

Vous pouvez maintenant utiliser la télécommande.

Si votre validation n'a pas lieu dans les 4 minutes qui suivent, l'activation est annulée.

Annuler la connexion

- Si la connexion s'avère impossible, le processus peut être interrompu en appuyant sur la touche Arrêt différé
 \$\mathbf{15}\$ sur la hotte et sur la télécommande.
- Répétez le processus de connexion après avoir déconnecté la hotte et la télécommande.

Caractéristiques techniques

Moteur*	130 W
Eclairage de la table de cuisson	4 x 3 W
Puissance totale de raccordement	142 W
Tension réseau, fréquence	AC 230 V, 50 Hz
Fusible	10 A
Poids	
DA 2906	25 kg
DA 2906 EXT	22 kg

^{*}La valeur de raccordement et le débit d'air en évacuation des hottes de type EXT dépendent du moteur externe utilisé.

Longueur du câble de raccordement au moteur externe : 1,85 m.

Mode recyclage avec kit de recyclage DUU 2900 (disponible en option)

Déclaration de conformité

Miele déclare par la présente que les hottes citées sur la couverture de la notice sont en conformité avec les exigences fondamentales et les autres prescriptions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous pourrez obtenir une déclaration de conformité complète à l'adresse indiquée au dos de cette notice.



MIELE France Siège social

9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Miele Center Paris

55 Boulevard Malesherbes 75008 Paris

Miele Center Nice

Secteur Cap 3000 285 avenue de Verdun 06700 Saint-Laurent du Var




Siège en Allemagne Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh





DA 2906 **DA 2906 EXT**

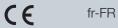

M.-Nr. 10 115 300 / 00